ESFERANTO

molti

Bluetooth-колонка с часами и радио

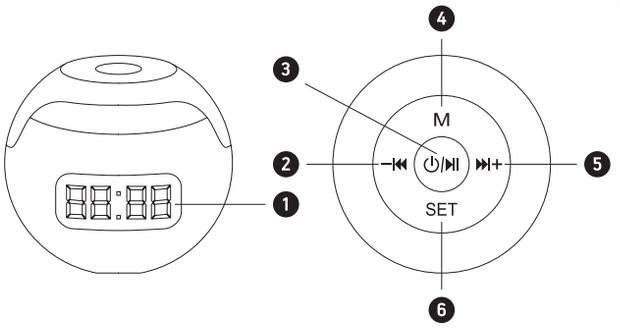

1. Дисплей
2. Кнопка Назад/Уменьшить громкость
3. Кнопка Включить/Выключить/Воспроизведение/Пауза
4. Кнопка M (Переключить режим)
5. Кнопка Вперед/Увеличить громкость
6. Кнопка Set (Настройка)

Все перечисленные ниже функции доступны без подключения к сети, так как устройство имеет встроенный аккумулятор. Рекомендуется полностью зарядить аккумулятор перед первым использованием. Некоторые перечисленные ниже функции недоступны или ограничены, если аккумулятор разряжен или имеет низкий заряд.
Для зарядки подключите устройство к сети через порт USB Type-C, который находится на задней панели колонки. Зарядный кабель в комплекте.

Соединение с колонкой по Bluetooth

- Для включения колонки нажмите кнопку (3) и задержите нажатие.
- Bluetooth активируется одновременно с включением устройства, подсветка начнет мерцать.
- Активируйте Bluetooth вашего устройства (смартфона, ноутбука и т. д.) и откройте видимость для других устройств.
- Начните поиск доступных устройств.
- Подключитесь к Esferanto из списка доступных устройств.
- После подключения вы можете проигрывать музыку через динамик устройства.
- Чтобы начать воспроизведение или поставить трек на паузу, нажмите кнопку (3).
- Для переключения между композициями используйте кнопки (2) или (5) без удержания нажатия.
- Для управления громкостью динамика используйте кнопки (2) или (5), удерживая нажатие.

Воспроизведение музыки через карты microSD/SDHC

- Вставьте microSD/SDHC карту в слот на задней панели колонки. Контакты карты должны быть обращены к пользователю, а логотип — в противоположную сторону.
- Устройство автоматически обнаружит карту любого формата и начнет воспроизведение музыки.
- Чтобы воспроизвести композицию или поставить ее на паузу, нажмите кнопку (3).
- Для переключения между композициями используйте кнопки (2) или (5) без удержания нажатия.
- Для управления громкостью динамика используйте кнопки (2) или (5) удерживая нажатие.

FM-радио

- Подключите зарядный кабель (в комплекте) к порту USB Type-C, расположенному на задней панели колонки. FM-радио не будет работать без подключенного кабеля, так как он выполняет функцию антенны.
- Активируйте режим FM-радио на устройстве, дважды нажав кнопку (4).
- В активном режиме FM-радио нажмите кнопку (3) для поиска радиостанций в диапазоне 87,5–108,0 МГц.
- Все найденные станции будут автоматически сохранены.
- Для переключения между станциями используйте кнопки (2) или (5) без удержания нажатия.
- Для управления громкостью динамика используйте кнопки (2) или (5), удерживая нажатие.

Настройка часов

- Чтобы войти в режим настройки часов, дважды нажмите кнопку (4).
- Чтобы установить время, нажмите и задержите нажатие на кнопке (6).
- Кнопками (2) и (5) установите нужное значение часов, затем нажмите кнопку (6) без удержания нажатия, чтобы подтвердить часы и перейти к настройке минут.
- Кнопками (2) и (5) установите нужное значение минут, затем нажмите и удерживайте кнопку (6), чтобы зафиксировать новое время.
- Для переключения между 12-часовым и 24-часовым режимами нажмите кнопку (4) и задержите нажатие.

Настройка будильника

- На устройстве можно установить два будильника одновременно.
- Чтобы войти в режим настройки будильника, дважды нажмите кнопку (4).
- Затем нажмите кнопку (6), чтобы посмотреть текущее время срабатывания Будильника 1.
- Чтобы задать или изменить время срабатывания будильника, нажмите и задержите нажатие на кнопке (6) — колонка перейдет в режим настройки.
- Кнопками (2) и (5) установите нужное значение часов, затем нажмите кнопку (6) без удержания нажатия, чтобы подтвердить часы и перейти к настройке минут.
- Кнопками (2) и (5) установите нужное значение минут, затем нажмите и удерживайте кнопку (6), чтобы зафиксировать новое время.
- Проверьте, что Будильник 1 активен: при включенном будильнике на дисплее (1) появляется соответствующий значок.
- Будильник 2 устанавливается аналогично Будильнику 1.
- Будильник звонит одну минуту и отключается автоматически, если он не был остановлен вручную.
- Для остановки будильника нажмите любую кнопку (2–6) для его отключения. Повторно сигнал не активируется.

Подсветка

- Чтобы включить подсветку колонки, дважды нажмите кнопку (6).
- Цвета подсветки постоянно меняются в автоматическом режиме.
- Для отключения подсветки снова дважды нажмите кнопку (6).

Технические характеристики

Динамик: 3 Вт
Диапазон FM-радио: 87,5–108 МГц
Входное напряжение: 5 В/1000 мА
Встроенный литий-ионный аккумулятор: 1200 мАч
Диаметр: 88 мм
Высота: 84 мм
Вес: 236 г
Комплектность: Bluetooth-колонка, зарядный кабель USB Type-C, руководство по эксплуатации

EAC

Сделано в Китае